

MANUAL DE UTILIZAREcamera de vanatoare **NITEforce EZmail 20MP FullHD****Declarație de conformitate pentru Directiva 2014/53/EU**

Prin prezenta, Producătorul declară că această cameră fără fir NITEforce EZmail 4G este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a DOC, Declarația de conformitate cu Directiva 2014/53/UE, poate fi obținută prin distribuitorul local.

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA CAMERA

Vă mulțumim că ați achiziționat camera dvs. NITEforce Trail! NITEforce EZmail 20MP FullHD 4G este, de asemenea, o cameră digitală fără fir de înaltă calitate. A fost proiectat și reglat cu precizie pentru a vă oferi performanțe optime și consecvente. Această cameră va oferi imagini și videoclipuri digitale de înaltă calitate pentru aplicații precum supravegherea acasă, cabină și afaceri și monitorizarea animalelor pentru vânatoare și cercetare. Dispune de un senzor de mișcare cu infraroșu pasiv (PIR) extrem de sensibil și de numeroase opțiuni de setare a aplicației mobile pentru a adapta camera la nevoile dvs. Camera vă oferă un produs de înaltă calitate folosind multe caracteristici utile.

- ✓ Faceți fotografii și videoclipuri - transmiteți prin rețea wireless
- ✓ Permite utilizatorilor să obțină fotografii și videoclipuri, să monitorizeze starea camerei și să modifice setările parametrilor prin intermediul aplicației mobile

Înainte de utilizare, trebuie să instalați antena, cartela SIM, cardul SD, 12 baterii alcaline AA și instalați aplicația mobilă (Android) pentru a utiliza toate comenzile de la distanță prin SMS. Aplicația mobilă GRATUITĂ poate fi găsită de pe site-ul www.niteforce.mobi/Galeria APP.

Camera a fost reglată fin. Evitați căderile și șocurile fizice. Această cameră este proiectată pentru condiții meteorologice tipice (IP66). Nu este impermeabil pentru utilizare sub apă. Curățați cu atenție resturile de pe obiectivul camerei, PIR și platforma LED. Evitați utilizarea solvenților de curățare. Camera conține echipamente electronice precise. Nu încercați să deschideți singur carcasa camerei. Condensul de ceață se poate forma pe lentile și componentele electrice atunci când aduceți din frig în încăpere caldă. Pentru a evita acest lucru, puneți mai întâi camera într-o pungă de plastic sigilată înainte de a o aduce la temperatura camerei calde. Dacă se formează condens, scoateți cardul SD și bateriile până când camera se usucă. Scoateți bateriile când depozitați camera. Scoaterea bateriilor din cameră în timpul depozitării reduce riscul de scurgere a acidului din baterie și de descărcare a bateriei. Scurgerile bateriei nu sunt acoperite de garanție. Când utilizați camera, nu amestecați bateriile vechi și noi împreună în cameră.

Utilizați baterii alcaline AA de 1,5 V de înaltă calitate și card SD, cum ar fi NITEforce (vândute separat):



INFORMAȚII CELULARE

Această cameră conține un modul celular LTE 4G pentru a transmite imagini și videoclipuri direct de la cameră către e-mail. Este capabil să accepte 2G în zonele în care nu există o rețea 4G. În cadrul rețelei 2G este posibilă doar trimiterea de imagini în miniatură mică. Fără fotografii sau videoclipuri originale din cauza vitezei mici de încărcare a datelor din rețea. Costurile operatorului cartei SIM și planurile de plată prin transfer de date sunt între utilizatorul camerei și operator.

NOTĂ: Amintiți-vă că dezactivați (scoateți) codul PIN de pe cartela SIM, înainte de a introduce cartela SIM în cameră.

CARACTERISTICI


- Ușor de utilizat: trebuie doar să introduceți adresele de e-mail ale destinatarului - gata! (nu este nevoie de programare mai complicată)
- Receptoare multiple: pot fi inserate maxim 4 adrese de e-mail a destinatarului
- APLICAȚIE GRATUITĂ pentru control de la distanță (Android)
- Modul de declanșare: PIR Motion detect & Time Lapse
- Suprascrie card SD pentru reciclare

Specificatii

Support Wireless	LTE 4G (2G)
MegaPixel	20MP (16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP)
Rezolutie Video cu Audio	Full HD (1080P), HD (720P), WVGA
Lungime Video Clip	5 - 60 Sec
Lungime maximă de trimitere a videoclipului	20 Sec (WVGA), 15 Sec (HD)
Multi Shot	1-10 pics
Invisible No-Glow Flash 940nm	Yes
Distanța detectie IR	20m
Distanța detectie PIR	18m
Viteza de declanșare PIR	0.6 Sec
Reglarea sensibilității PIR	Da (High/Med/Low/OFF)
Întârziere PIR reglabilă	5 Sec - 60 Min
Lentila	F2.2
FOV (Câmp vizual diagonal)	58°
FOV la 10 meteru	7.70 m
Time-Lapse/ Captură cu interval de timp	3 min - 24h
setare 4 Work-Time	Da
Ziua - Color Daytime Pic & Vid	Da
Noaptea - Black/White Night Pic & Vid	Da
Time & Date Stamp	Da
Camera Name Stamp	Da
Moon Phase Stamp	Da
Temperature Stamp	Da (°C / °F)
Culoare camera	Negru mat
Montare prin	Cureaua / Cablu
Filet trepid	1/4"-20
Sursa de alimentare a bateriei	12 AA Alkaline Batteries (not incl)
Port de alimentare extern 6V – 12V	Yes (6V – 12V)
SD Card Support	2GB - 32GB
Rezistenta la conditii meteorologice	IP66
Temperatura de functionare	-20°C ... +60°C
Umiditate de funcționare	5% - 90%
10 meniu de limba	EN, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, NO, SW

Include	Camera de vanatoare Wireless LTE 4G Trail x 1
	LTE 4G Antena x 1
	Free APP (Android)
	Curea de montare x 1
	Manual x 1
Garantie	1 an

PREZENTARE GENERALĂ A CAMEREI

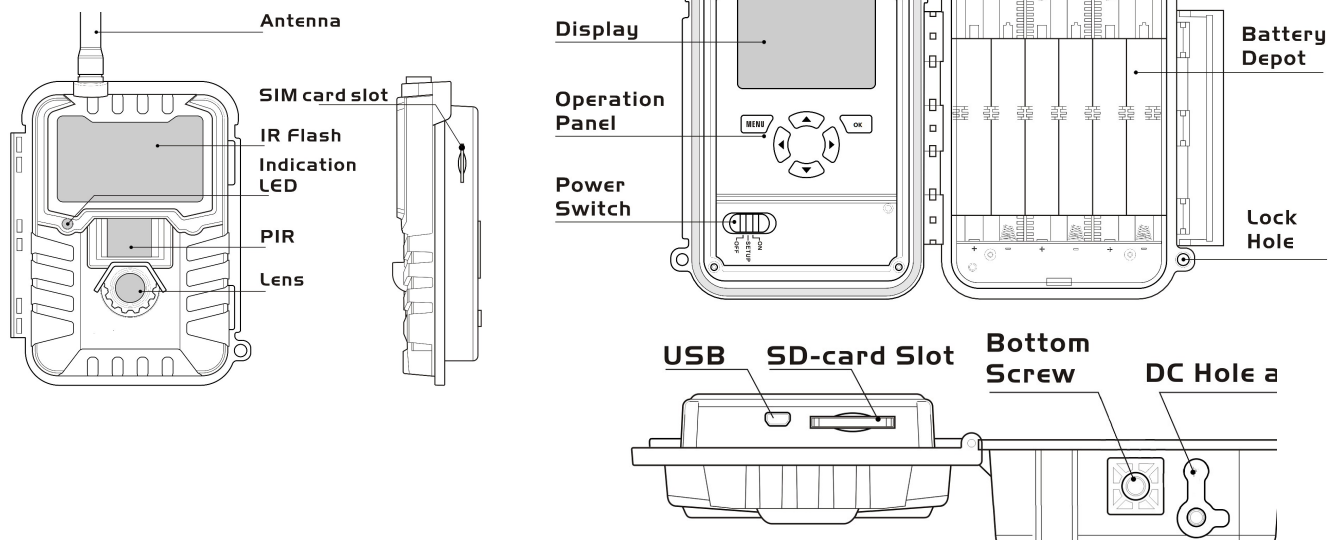

NOȚIUNI DE BAZĂ

1) INSTALAȚI BATERIILE (camera **OPRITĂ**)

Camera funcționează cu 12 baterii alcaline AA de 1,5 V. Acordați atenție polarizării (+) sau (-) bateriei când introduceți bateriile. Borna negativă a bateriei contactează întotdeauna arcul.

- o Nu amestecați diferite tipuri de baterii
- o Nu amestecați bateriile vechi și noi
- o Recomandat baterii alcaline de înaltă performanță (1,5 V), precum NITEforce AA alcaline
- o Scoateți bateriile când nu sunt utilizate, pentru a preveni scurgerile

Camera acceptă sursă de alimentare externă 6V – 12V (max 2A). Utilizați numai surse de alimentare externe aprobate de producător, cum ar fi acumulatorul extern NITEforce 6V 12Ah sau panoul de energie solară NITEforce (vândut separat).

2) INTRODUCEȚI CARDUL SD (camera **OPRITĂ**)

Asigurați-vă întotdeauna că camera este OPRITĂ înainte de a introduce cardul SD. Introduceți cardul SD în portul pentru cardul SD. Veți auzi „clic” când este împins cardul SD în port. Asigurați-vă că intrați în MENU->SYS->Format SD pentru a formata cardul SD înainte de utilizare.

- Utilizați carduri SD cu capacitate de 2 GB - 32 GB. Preferați carduri SD cu viteză „lentă” de scriere/citire fex Clasa 10. Nu utilizați carduri SD „micro” cu adaptor. Cardul SD incompatibil poate cauza erori de salvare și trimitere și consum mare de energie.



3) INTRODUCERE CARD SIM (camera OPRITĂ)

Împingeți ușor cartela SIM până când se fixează în interiorul portului camerei. Dacă cardul SIM trebuie scos, apăsați din nou ușor și veți auzi „clic”.

- Scoateți codul PIN de pe cartela SIM, înainte de a introduce cartela SIM în portul camerei
- Verificați detaliile privind viteza planului de date pentru cartela SIM de la operator (înainte de a instala cartela SIM).
- Camera acceptă planul de date pentru cartela SIM cu LTE 4G de mare viteză. Dacă sunt trimise imagini sau videoclipuri originale, este necesară viteza de încărcare 5MB/sec
- Cartela SIM ar trebui să accepte primirea și trimiterea de mesaje text SMS (comenzi SMS din APP)


4) MONTAȚI ANTENA (camera OPRITĂ)

Montați și atașați antena LTE 4G la portul antenei camerei prin răsucirea antenei. Nu folosiți camera în exterior fără antenă. Antena protejează hub-ul antenei de ploaie și umezeală care pătrunde în interiorul camerei!

5) ALIMENTAREA CAMEREI DE LA COMUTATORUL DE ALIMENTARE

Glisați comutatorul de alimentare în modul SETUP. Veți vedea camera pornind și „sigla NITEforce” afișată pe ecran.

Funcții comutator de alimentare:

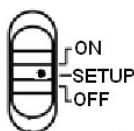


OFF: Oprire (Vă rugăm să scoateți bateriile când nu sunt utilizate)

SETUP: Setarea camerei

ON: Modul de lucru (ecranul se va opri)

6) ADĂUGAȚI ADRESA DVS. DE E-MAIL LA CAMERA

Camera vă solicită să introduceți adresa dvs. de e-mail, unde vor fi trimise imaginile sau videoclipurile. LCD arată astfel:

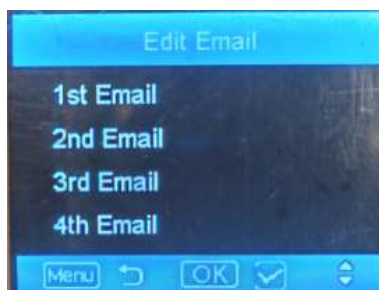


Alegând „Primul e-mail”, puteți găsi funcțiile tastaturii camerei și puteți introduce cu butoanele Meniu propria dvs. adresă de e-mail către cameră.

MENIU: Intră în meniu

▲ ▼ ◀ ▶ : Butoane de navigare

OK: Confirmați operațiunea / Redați fotografii sau clipuri video

▶ : Pentru a realiza manual fotografii sau videoclipuri. (Clic din nou pentru a opri videoclipul)

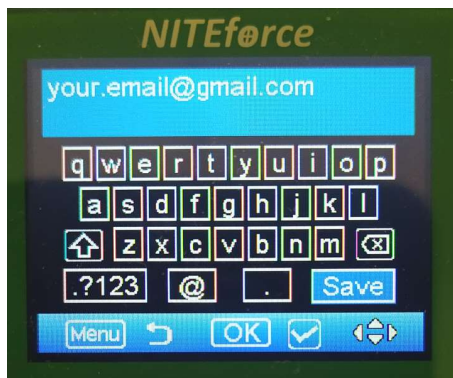

După ce ați introdus propria adresă de e-mail, apăsați SALVARE (butonul OK). Apoi salvați adresa de e-mail de primire în prima poziție a destinatarului de e-mail. Adăugați mai multe adrese de e-mail în același mod în pozițiile 2-4 (dacă este necesar). Accesați Meniu și glisați comutatorul de alimentare în poziția ON.

Camera este acum activă și gata de funcționare 📷

După ce comutați comutatorul de pornire în poziția ON... așteptați aproximativ 5 minute și verificați-vă e-mailul. Acum ar trebui să începeți să primiți imagini de la cameră, dacă există mișcare în fața camerei în acest timp



o Dacă nu ați primit nicio fotografie după 5 minute, vă rugăm să verificați:

- Verificați dacă ați introdus corect adresa dvs. de e-mail?
- Verificați dacă imaginile sunt în folderele dvs. de e-mail „SPAM” sau „E-mail nedorit”?
- Verificați dacă firewall-ul companiei dvs. blochează e-mailurile primite ale camerei?
- ⌚ Adăugați a doua adresă de e-mail, de exemplu Gmail
- Verificați dacă căsuța dvs. de e-mail nu este plină?
- Verificați dacă cartela SIM acceptă date 4G rapide (viteza de încărcare min 5MB/sec sau mai mult)?
- ⌚ Cartele SIM „2G” cu viteză mică nu sunt compatibile
- Verificați dacă cardul dvs. SD nu este „prea rapid” (preferați cardurile SD cu o viteză de citire mai mică de 100mb/s)?
- Verificați dacă NU utilizați „card micro SD” cu adaptor?
- Verificați dacă camera dvs. are suficientă putere?
- Verificați dacă nu ați dezactivat PIR-ul?


Sfaturi si trucuri:

Prin resetarea camerei la „Setări din fabrică” (din meniul SYS), puteți începe din nou și, astfel, puteți șterge cu ușurință toate erorile posibile de setare a greșelii. După resetarea din fabrică, introduceți adresa dvs. de e-mail și porniți din nou comutatorul de pornire. De asemenea, puteți încerca să trimiteți „manual” o imagine de test și să vedeți progresul trimiterii pe LCD-ul camerei.

1. 1. Apăsați „OK” și vizualizați orice imagine capturată anterior pe LCD-ul camerei
2. 2. Apăsați Meniu și selectați Trimitere
3. 3. Puteți vedea dacă trimiterea a fost
4. „reușit” sau „eroare”
- 5.

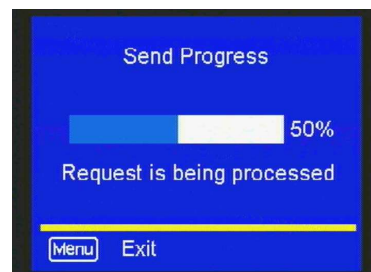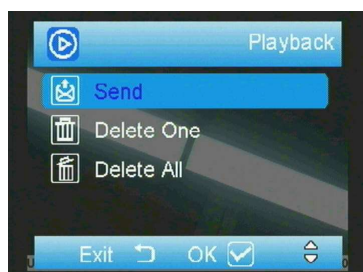

Pictogramele LCD ale camerei foto

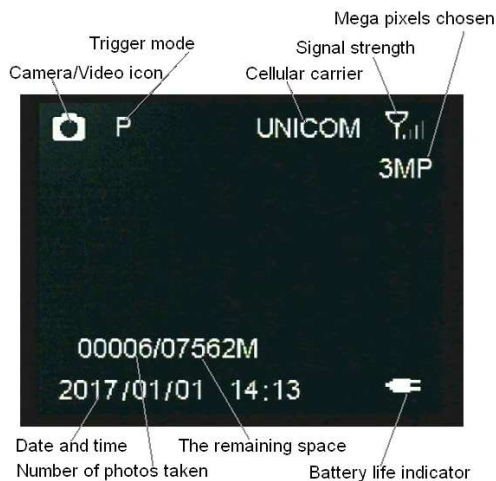

Personalizarea setărilor camerei

Setări meniu

NET	
Modul de trimitere	INSTANT
	Raport zilnic
	Instant + Raport Zilnic
	Off
Dimensiune trimitere	Foto/Video mare (dimensiune maximă de trim) Video 1080P și 5s; Dimensiunea maximă de expediere pt Videoclipul 720P este, de asemenea, 15s; Dimensiunea maximă de expediere pt WVGA 20s.) / Fotografie mică
Editați e-mailul	Primul e-mail, al doilea e-mail, Al 3-lea e-mail, al 4-lea e-mail
Destinatari	4 e-mailuri
Comutare SMS	Off/ ON /Set

Mod trimitere:

Instantaneu: Dacă doriți ca camera să trimită fiecare fotografie instantaneu, trebuie să alegeți această opțiune. Puteți controla numărul de fotografii care sunt trimise pe e-mail în fiecare zi. Dacă doriți să limitați numărul, setați numărul maxim. Dacă doriți ca camera să trimită fără limită de număr maxim, setați această valoare la 0 (zero).

Raport zilnic: această opțiune vă trimite doar ultima fotografie făcută în fiecare zi, cu un raport al tuturor celorlalte activități din timpul zilei la o oră prestabilă.

Raport instantaneu și zilnic: această opțiune vă permite să obțineți atât fotografii instantanee, cât și rapoarte zilnice.

Dezactivat: Alegeți această opțiune dacă nu doriți să fie trimisă nicio fotografie.

Dimensiune trimitere: poate trimite fotografii mari/video pe e-mailul dvs. Când rețeaua este slabă (2G) pentru a trimite fotografii mari sau clipuri video, puteți alege Fotografie mică pentru a trimite.

Vă rugăm să rețineți că dimensiunea maximă de trimitere pentru video 1080P este de 5 s, dimensiunea maximă de trimitere pentru video 720P este de 15 s, iar dimensiunea maximă de trimitere pentru WVGA este de 20 s.

Editare e-mail: acceptă maximum 4 adrese de e-mail pentru a primi fotografiile sau videoclipurile.

Destinatari: puteți verifica informațiile din căsuța de e-mail de aici.

Comutator SMS: vă puteți controla de la distanță camera prin APP sau comanda SMS. De exemplu, pentru a solicita o fotografie instantanee sau pentru a modifica setările trimițând o comandă prin SMS. Când comutatorul SMS este pornit, funcția de telecomandă este activată. Dar datorită modulului 4G care rămâne treaz tot timpul, consumul de energie va fi mare. Dacă nu utilizați funcția de telecomandă, vă rugăm să setați comutatorul SMS pe OFF. De asemenea, puteți alege Setare pentru a seta o perioadă de timp pentru a activa funcția de telecomandă care funcționează numai în perioada de timp setată.

CAM		
Mod Camera	Foto	Setare personalizata
	Video	Rezolutie video: WVGA/720P/1080P Lungime video: 5s-60s (Default: 10s)
Setare personalizata	Rezolutie foto	3/5/8/12/16/20MP
	Flash Power	Low/ High
	Explozie foto	1~10
		Viteza de explozie (rapid/lent)
		Sending Option
	Viteza obturatorului	Normal /Rapid

Photo Burst: Este numărul de fotografii realizate după o declanșare. Dacă rafala foto este 3, înseamnă că camera va face 3 fotografii după o declanșare. De asemenea, puteți alege una dintre imagini pentru a le trimite prin opțiunea de trimitere.

Viteza obturatorului: Normal este potrivit pentru majoritatea scenariilor de aplicații. Rapid poate fi folosit pentru a reduce neclaritatea mișcării.

PIR	
Trigger Mode	PIR Trigger
	Interval de timp
	Both
Sensibilitate PIR	Low
	Normal
	High
	Off
Interval PIR	5s-60min (Default: 1min)

Time Lapse Interval	3min~24ore (Default:30min)
Work-Time (4 groups)	Default: Off

Interval PIR: înseamnă cât de des poate fi lăsat să funcționeze senzorul PIR. Acest lucru previne umplerea cardului cu prea multe imagini redundante.

Time Lapse: când alegeți time lapse, camera face fotografii sau videoclipuri chiar și atunci când nu este declanșată de un animal viu din apropiere. Este util pentru monitorizarea constantă a unei zone.

Timp de lucru: Camera poate funcționa la o oră prestabilă și în zile prestabilite. În restul timpului, camera nu funcționează. Program de lucru: 00:00-00:00 înseamnă 24 de ore. Dacă setările sunt peste zi, de exemplu: Start: 20:00 Stop: 10:00 înseamnă 00:00-10:00 am și 20:00-24:00 a zilei alese.

SYS	
Setare ora	Enter pentru setare
Limba	10 limba (English,Czech,Danish,Finnish,French,Germany,Hungarian,Italian,Norway,Swedish)
Parola	Off/On
Renumire	Off/On
Suprascrie	Off/On
Diagnostică	~
Formatare card SD	Format SD Card
Default	Restabiliți toate setările clientului la valorile implicite
Despre	Camera Name/Software Version

Parola: asigurați-vă că vă notați parola și o salvați, astfel încât să puteți accesa camera dvs. dacă uitați vreodată parola.

Conexiune la portul de alimentare extern 6V – 12V

Camera dvs. vine cu un port de alimentare externă. Puteți conecta camera la o baterie externă de 6V - 12V. În timpul conexiunii de alimentare a bateriei externe sau a panoului de energie solară, puteți păstra bateriile alcaline AA în interiorul camerei. Aparatul foto consumă întotdeauna prima sursă de alimentare externă, iar când nu mai este folosită, camera începe să folosească baterii interne AA. Această combinație oferă timp maxim de funcționare pentru cameră. Accesorii externe NITEforce Power sunt vândute separat. Întrebați mai multe de la dealer sau verificați www.niteforce.mobi

NITEforce

Copyright © 2023 - www.niteforce.mobi

OPȚIUNI DE ACCESORII DE ALIMENTARE EXTERNĂ (vândute separat)



NITEforce 8000mAh Panou Solar



NITEforce Cablu External Power 3m)





NITEforce 6V 12Ah Baterie Externa

Aplicația de control de la distanță

Puteți descărca gratuit aplicația mobilă Android NITEforce EZmail trail camera de pe linkul de mai jos (Galeria APP NITEforce): <https://www.niteforce.mobi/product/niteforce-ezmail-trail-camera-android-app/>

Aplicația este ușor de utilizat. Trebuie doar să introduceți numărul de telefon al SIM-ului care este inserat în camera dvs. EZmail.

Dacă telefonul dvs. Android lipsește bara de „navigare cu 3 butoane”, o puteți activa în „Navigarea sistemului”. Apoi puteți merge înapoi în APP. Vă rugăm să vedeți imaginea de mai jos cum să-l porniți:

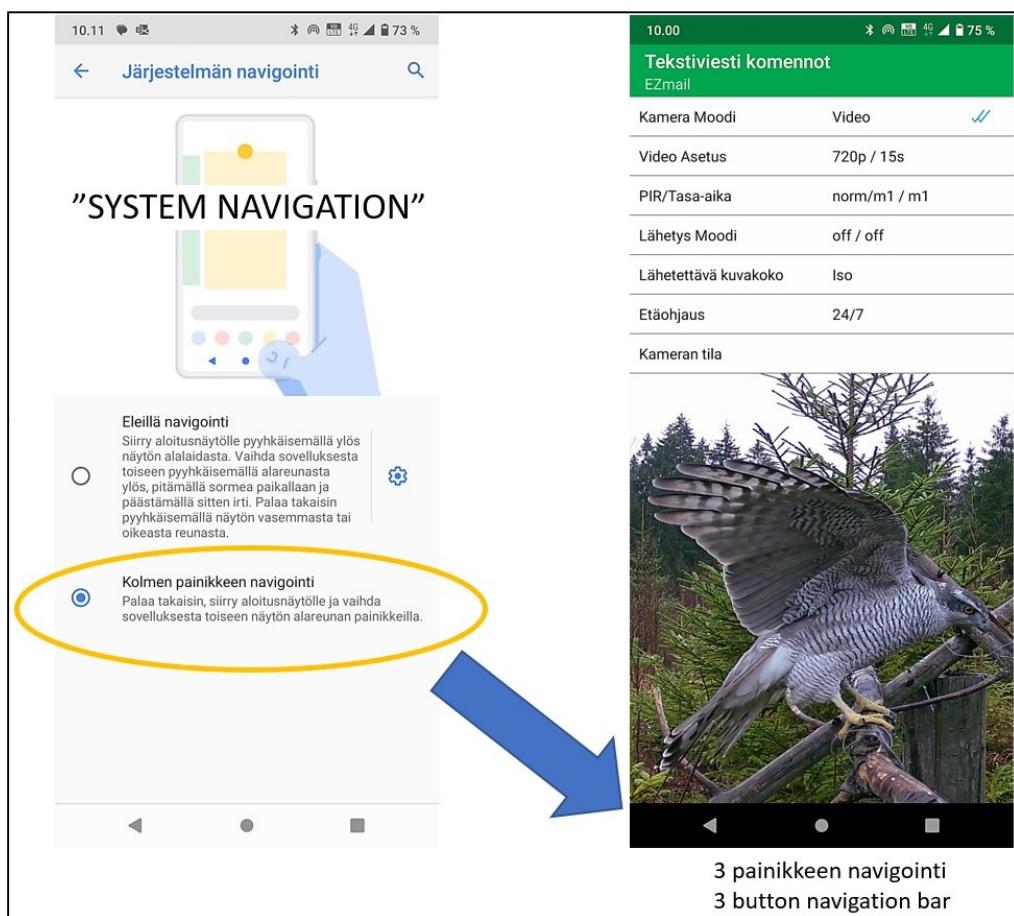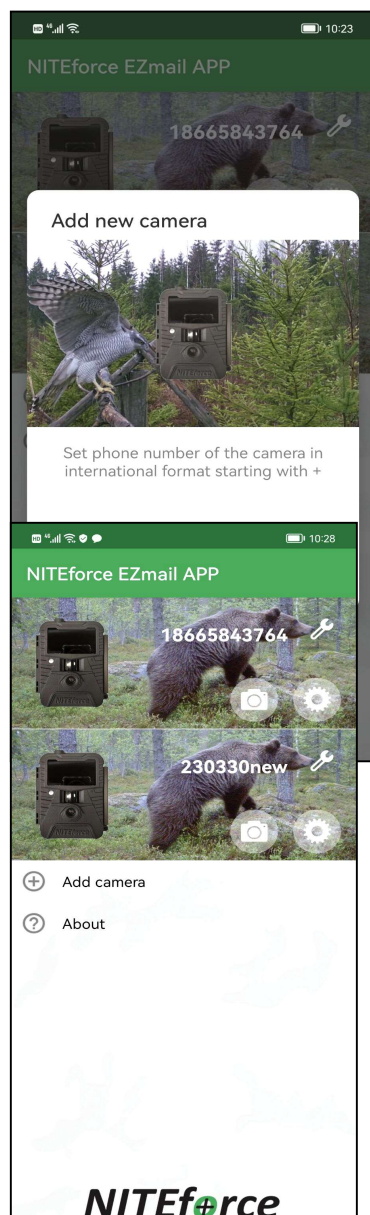

EZmail APP trimite toate comenzile prin mesaje text SMS.

SMS Commands without APP use

Incase if you do not have Android phone, you can send all remote SMS commands by simple text message to your camera SIM number. Below is the list of different commands:

SMS commands list for NITEforce EZmail camera			
Message		Function	Note
Get picture	#110#	To take a picture / video and send	
Camera status	#370#	Camera status (status data)	
Send Mode	#220#value1#value2#	#220#0#10#	Instant, max num=10 (Value "0")
		#220#1#2030#	Daily report, 20:30 (Value "1")
		#220#2#10#2030#	Both, Max num=10, 20:30 (Value "2")
		#220#3#	Off, (Value "3", the maximum is "3")
Send Size	#230#1#	#230#1#0#	Send to Email(big photo/video)
		#230#1#1#	Send to Email(smaller photo)
SMS Switch	#240#value#value#	#240#00#00#	Works the whole day(If two values are the same, it means work the whole day)
		#240#18#20#	Works from 18:00 to 20:00
Camera mode	#310#value#	#310#0#	The camera mode is set as Photo.
		#310#1#	The camera mode is set as Video.
Video settings	#330#Video Size# Video Length#	Set Video Size and video length.	0=1080P, 1=720P, 2=WVGA ; Video length is from 5 to 60.
Trigger Mode	#350#0#PIR interval#PIR Sensitivity#	PIR trigger	
	#350#1#Time Lapse#	Time Lapse	
	#350#2#PIR interval#PIR Sensitivity#Time Lapse#	Both	Note: PIR Sensitivity=0(Low),1(Normal),2(High),3(Off) eg: #350#0#m1#2# means PIR trigger, 1 min delay, High sensitivity; eg: #350#0#s30#3# means PIR trigger, 1 min delay, High sensitivity; eg:#350#1#h1# means Time Lapse, 1 hour delay.)

Montare camera

Această cameră este proiectată să folosească curea de montare din nailon (inclusă) pentru a obține o versatilitate maximă de montare.

Se recomandă montarea camerei la o înălțime de 1m - 1,5m îndreptată către zona dorită. Distanța de aproximativ 5 m distanța de zona centrală ținta pentru o sensibilitate maximă în majoritatea situațiilor. Pot fi necesare ajustări în funcție de dimensiunea animalului și de mediu. Distanța de detectare a mișcării PIR se modifică în funcție de temperatura și configurarea mediului ambiant. Temperaturile ambientale mai ridicate vor reduce intervalul de detectare a mișcării PIR, necesitând astfel ca camera să fie mai aproape de locația dorită. Montarea camerei prea sus sau înclinarea camerei poate duce la trecerea animalelor sau a oamenilor sub sau peste intervalul de detectare a mișcării PIR. Poziționați camera perpendicular pe sol pentru a maximiza potențialul de iluminare a blitzului. Mașinile și alte vehicule motorizate nu sunt animale. Acestea emit mișcare de căldură diferită față de oameni și animale. Fierul rece al vehiculului nu emite căldură. Evitați instalarea camerei direct la răsărit sau la apus, astfel încât lumina soarelui să nu strălucească direct pe obiectiv. Dacă instalați într-un mediu cu praf, curățați în mod regulat capacul lentilei camerei, capacul blițului și capacul senzorului PIR.

Verificați regulat suportul camerei pentru a vă asigura că nu se slăbește. Pentru ca apa să nu deterioreze echipamentul, porturile camerei trebuie să rămână închise cu zăvorul blocat strâns în timp ce camera este în funcțiune. Este recomandat pentru sezonul de iarnă să folosiți husă de protecție deasupra camerei, care protejează carcasa camerei în caz de zăpadă. În unele cazuri, cum ar fi o cameră în apropierea apei, camera foto va face să ia imagini fără subiect în ele. Încercați să îndreptați camera peste sol, deoarece apa plutitoare poate provoca declanșări false PIR.

OPȚIUNI DE ACCESORII DE MONTARE ȘI SECURITATE (vândute separat)



NITEforce WallMount



NITEforce Locking Cable



NITEforce Steel Cable Lock

GARANTIE 1 AN

Acest produs este garantat ca nu are defecte de material și de manoperă timp de 1 an de la data inițială de cumpărare, atunci când este achiziționat printr-un dealer autorizat. NITEforce, la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul dumneavoastră cu același model sau cu un model comparabil, gratuit (se pot aplica taxe de transport) pentru o perioadă de (1) un an de la data inițială de achiziție, în cazul unui defect în materiale sau manoperă care apar în timpul utilizării normale. Această garanție se extinde numai la cumpărătorul original cu amănuntul. Chitanța de achiziție sau altă dovadă a datei achiziției originale este necesară înainte de executarea garanției. Garanția pentru orice produs de înlocuire oferită în temeiul acestei garanții va fi pentru porțiunea neexpirată din perioada de garanție aplicabilă produsului original. Această garanție se extinde numai la defecțiunile cauzate de defecte ale materialelor sau de manoperă care apar în timpul utilizării normale. Nu acoperă uzura normală a produsului.

Această garanție este nulă dacă:

1. Unitatea a fost folosită incorect, deschisă sau perforată
2. Unitatea a fost scufundată în apă sau alte lichide, a fost lăsată să fie umplută cu murdărie sau praf sau a fost folosită fizic greșit
3. Perioada de garanție de 1 an a expirat
4. Dacă produsul nu funcționează corect ca urmare a unui accident, utilizare greșită, abuz, neglijență, manipulare greșită, aplicare greșită, baterii necompatibile, instalare defectuoasă, configurare, reglaje, întreținere necorespunzătoare, modificare, reglare incorectă a comenzilor, modificare, supratensiune, service de către oricine, altul decât NITEforce sau centrul de service autorizat NITEforce sau acționează în afara controlului producătorului.
- 5.

REPARATIE CAMERA

Reparațiile pentru daune care nu sunt acoperite de garanție vor fi supuse unei taxe. Vă rugăm să contactați cel mai apropiat magazin al agenției de vânzări NITEforce pentru a discuta despre opțiunile de reparație care nu sunt acoperite de garanție.

GDPR (Regulament general privind protecția datelor)

Vom respecta cu strictețe legile și reglementările relevante și politicile de confidențialitate pentru a vă proteja informațiile personale.

Nicio imagine sau videoclip nu va fi salvat pe niciuna dintre platformele noastre de servicii.